




## Verhokiskon asennus kattokannakkeilla

Kiskomalleille KT-902, KT-652, KT-502, KT-352, KT-C2



Asennusohjeen kiskomalli KT-502

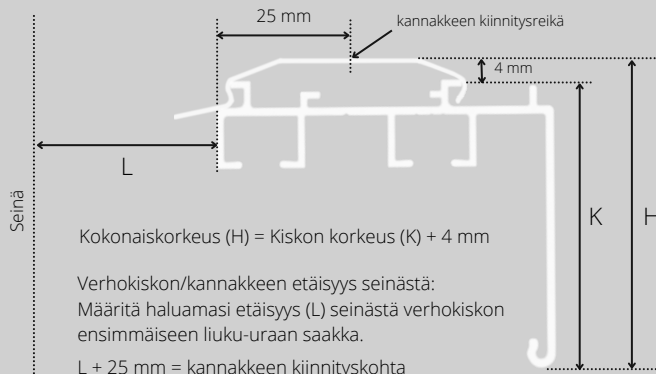


- 1 Mittaa ja merkitse kannakkeiden paikat huoneiston kattoon. Suositeltu kannakeväli 70 - 90 cm tai lyhyempi. Verhokiskon asennuksen osalta on tärkeää, että kannakkeet ovat samassa linjassa ja tasossa toisiinsa nähden. Kiinnitä kannakkeet paikoilleen (käytä kiinnitysalustaan soveltuvia kiinnikkeitä). Kannakkeen kiinnitysreikä on hahlomainen, paikoilleen asennettua kannaketta voidaan siirtää n. +/- 3 mm.
- 2 Vie verhokisko kattokannakkeelle (katso kuva 2).
- 3 Vedä ja pidä verhokisko kiinnivedettynä kattokannakkeen korvaketta vasten (katso kuva 3).
- 4 Työnnä verhokiskon takaosa ylöspäin vasten taempaa kannakekorvaketta ja paina - napauta  $\uparrow \star$  kiskon takaosaa napakasti ylöspäin. Kiskon tulisi nyt lukkiutua kannakkeeseen (kuuluu naksahdusääni).
- 5 Verhokiskon irroitus kannakkeesta: Työnnä kannakkeen takaosassa olevaa lippaa ylöspäin, jolloin kisko vapautuu kannakkeesta.

1

2

3

katto

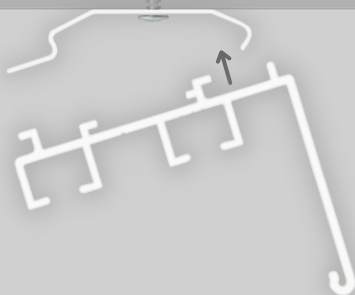


4



5

6

katto

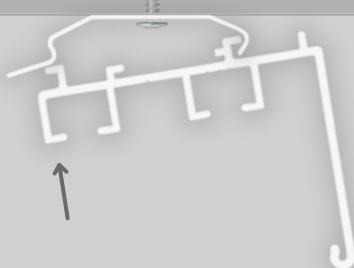

naks!

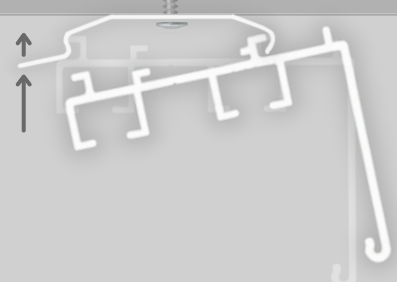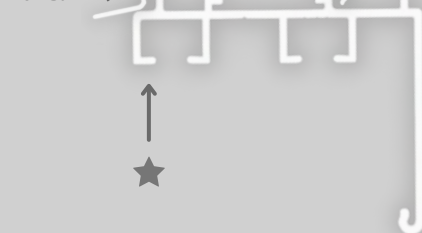

Verhokiskoja asennettaessa huolehdi työturvallisuudesta sekä käytä asennukseen soveltuvia työvälineitä ja kiinnikkeitä. Tuotteille myönnetty materiaalitakuu ei kata tuotteen virheellisestä asennuksesta tai muista ulkoisista syistä aiheutuneita asennus- tai materiaalivirheitä. Tuotteiden takuuehdot löydät kotisivuiltamme [www.kiskotuote.fi](http://www.kiskotuote.fi)